4. COSAS QUE DEBE SABER ANTES DE MOVER O RECOLOCAR EL REFRIGERADOR

- Desconectar el cable de corriente

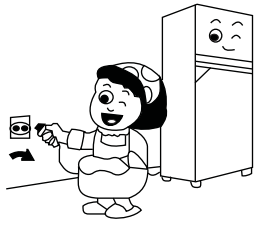

- Sacar la comida de los compartimientos del refrigerador.

- Sujete los componentes interiores con cinta adhesiva.

- Cuando lo mueva, 2 personas deben de cargarlo con seguridad.

- Sujete las puertas con cinta mientras lo mueva para prevenir que éstas se abran.

ATENCION:

"ES MUY IMPORTANTE ESTIMADO CLIENTE QUE EXIJA AL DISTRIBUIDOR QUE SU POLIZA DE GARANTIA LE SEA LLENADA Y SELLADA CORRECTAMENTE"

ADVERTENCIA: No dañar el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: No utilizar artefactos eléctricos en el interior de los compartimientos destinados a la conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

FABRICANTE:

DAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AV. PASEO DE LOS ARCOS # 7, PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, EL MARQUES,QRO. 76246
TEL. (442) 211-17-00 FAX (442) 211-17-01 / 02

DISTRIBUIDOR:

DEC CHILE S.A.
AV. COLORADO No. 640, QUILICURA, SANTIAGO R.M.
TELEFONO: 800 383 000

MDWCH

DAEWOO

DAEWOO
REFRIGERADORES

SIN ESCARCHA

SISTEMA DE DESHIELO AUTOMATICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS:

FR-303W FR-383W DFR-433S
FR-303S FR-383S

FR-305W FR-385W DFR-435S
FR-305S FR-385S

DAEWOO ELECTRONICS

- ANTES DE CONECTAR POR PRIMERA VEZ SU REFRIGERADOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL

ESPECIFICACIONES

MODELOS		FR-303W FR-303S FR-305W FR-305S	FR-383W FR-383S FR-385W FR-385S	DFR-433S DFR-435S
DIMENSIONES EXTERIORES	ANCHO	546 mm	618 mm	710 mm
	FONDO	645 mm	666.5 mm	650 mm
	ALTO	1642 mm	1694 mm	1720 mm
PESO NETO		53,4 Kg	59,3 kg	71 kg
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	SISTEMA DE REFRIGERACION	CONVECCION FORZADA		
	ELEMENTO PARA DESHIELO	POR RESISTENCIA ELECTRICA		
	SISTEMA DE DESHIELO	AUTOMATICO		
	REFRIGERANTE	R-134a		
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	ALIMENTACION P/EXPORTACION	220V~/50Hz		

PRECAUCION

Este cordón de suministro de energía eléctrica tiene un enchufe de conexión a tierra con clavija tipo italiano para su seguridad personal. Debe ser conectado a un contacto complementario con conexión a tierra de acuerdo al código de energía eléctrica nacional y a los códigos y reglamentos locales.
No quite la terminal de contacto a tierra, no utilice adaptador para 2 terminales y nunca conecte la clavija en un contacto en donde el voltaje suministrado no sea otro que 220Vca/50Hz . Utilice el cable suministrado con el equipo (no lo cambie).
Si el cable tomacorriente presenta daño alguno deberá de ser reemplazado inmediatamente por personal especializado.

NOTA: Para su seguridad, su instalación debe ser provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

COMO OPERARLO

1. CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura es controlada automáticamente. EL CONTROL DE TEMPERATURA en el interior del refrigerador y en el congelador controla el grado de enfriamiento de cada compartimiento

MODELOS				
FR-303W, FR-303S FR-305W, FR-305S	FR-383W, FR-383S FR-385W, FR-385S	DFR - 433S DFR - 435S	FR-303W, FR-303S FR-305W, FR-305S FR-383W, FR-383S FR-385W, FR-385S	DFR - 433S DFR - 435S
Control de temperatura del congelador			Control de temperatura del refrigerador	
				

2. PARA INICIAR

1. Coloque el control de temperatura en normal.
2. Conecte el cable de corriente.

3. PARA CAMBIAR LA TEMPERATURA

Muchos factores intervienen en la temperatura interna de su refrigerador como de la seccion congelador.

- La temperatura y humedad del ambiente en la casa.
- La frecuencia de apertura de las puertas y la cantidad de comida caliente que guarde en el refrigerador.
- La combinación de comida y recipientes almacenados en el refrigerador.

Por estas razones, usted deberá ajustar el control de temperatura de acuerdo a la temporada y sus necesidades.

Gire la perilla del control de temperatura o deslice el botón a la posición de frío (MAX) para lograr una temperatura muy fría, de la misma manera ubique la perilla a la posición de cálido (MIN) para lograr una temperatura menor en las secciones del refrigerador y congelador respectivamente.

Ajustando temperaturas en inviernos muy frios

Cuando el ambiente donde se encuentre el refrigerador sea muy frío, temperaturas inferiores a 5℃, ajuste la perilla en la posición Tem. Amb. 5℃ ▼ esto conservara temperaturas de buen frío aún en temporadas invernales. No utilice este ajuste si las temperaturas son cálidas, podria congelar sus alimentos en el refrigerador.

4. PARA UTILIZAR EL DESPACHADOR DE HIELOS (EN MODELOS DISPONIBLES)

- Retire los moldes para hielos y viértales agua, y regréselos a su posición.
- Posteriormente gire las perillas de los moldes hacia su derecha hasta que los hielos sean descargados en la charola para hielo.
- Jale hacia usted la charola para hielo, y así podrá disponer del contenido.

ADVERTENCIA: RELLENAR SOLAMENTE CON AGUA POTABLE

5. PARA APAGAR EL REFRIGERADOR

Desconecte el cable de alimentación de la línea o posicione el control de temperatura del aparato en Apagado. Saque las charolas para hielo y alimentos. Deje la puerta entreabierta para circulación de aire y para deshumidificación de ambas secciones.

6. DESCONGELAMIENTO DEL REFRIGERADOR

Este se descongela automáticamente, no se preocupe por esto.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO REVISE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Si el refrigerador no está funcionando:

- ¿Está el cable de alimentación conectado?

Si el refrigerador está más caliente de lo normal.

- ¿Se ha abierto la puerta en forma muy frecuente o por un tiempo prolongado?
- ¿Está el refrigerador tan lleno que no permite la buena circulación del aire?
- ¿Se almacenaron cosas calientes sin haberse enfriado previamente?
- ¿La separación entre el refrigerador y la pared es suficiente?

Si hay sonidos extraños:

- ¿Está el refrigerador colocado a nivel?
- ¿Hay objetos colocados detrás del refrigerador?
- ¿Hay platos que estén vibrando colocados sobre las parrillas?

2. PASOS PARA LA INSTALACIÓN

- Nivele el refrigerador usando las patas ajustables.

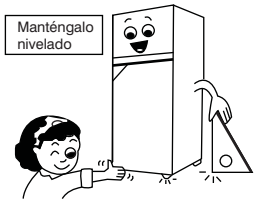

- Instale las partes.

- Cheque que la puerta cierre completamente.

- Cheque el voltaje y espere cerca de una hora antes de enchufar el cable en la corriente.

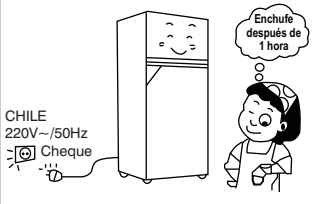

- Ponga la comida dentro del refrigerador después de 2 a 3 horas de haberlo conectado.

3. LIMPIANDO SU REFRIGERADOR

- Cuando limpie su refrigerador desconéctelo y use un paño suave con líquido desmanchador para limpiar su interior y exterior.
- No aviente agua directamente sobre el refrigerador.

- El refrigerador puede oler en su operación inicial, pero su olor desaparecerá cuando el refrigerador enfríe lo suficiente.

- Regrese las partes a su posición original.

NOMBRES DE LAS PARTES

MODELO: FR-303W, FR-303S, FR-305W, FR-305S

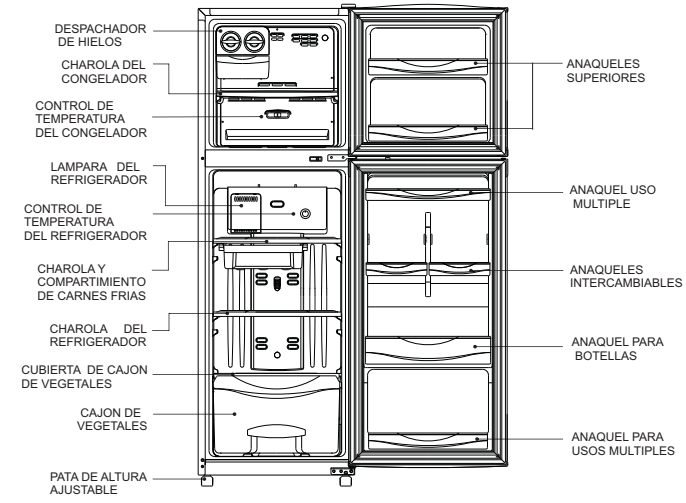

MODELO: FR-383W, FR-383S, FR-385W, FR-385S

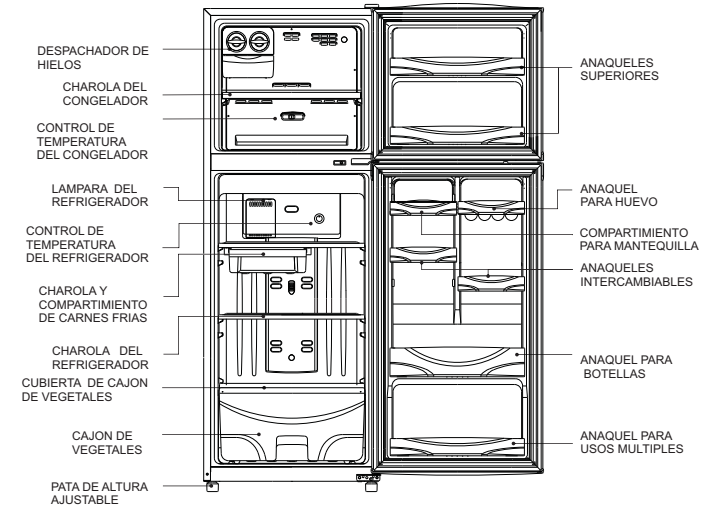

NOMBRES DE LAS PARTES

MODELO: DFR-433S, FR-335S

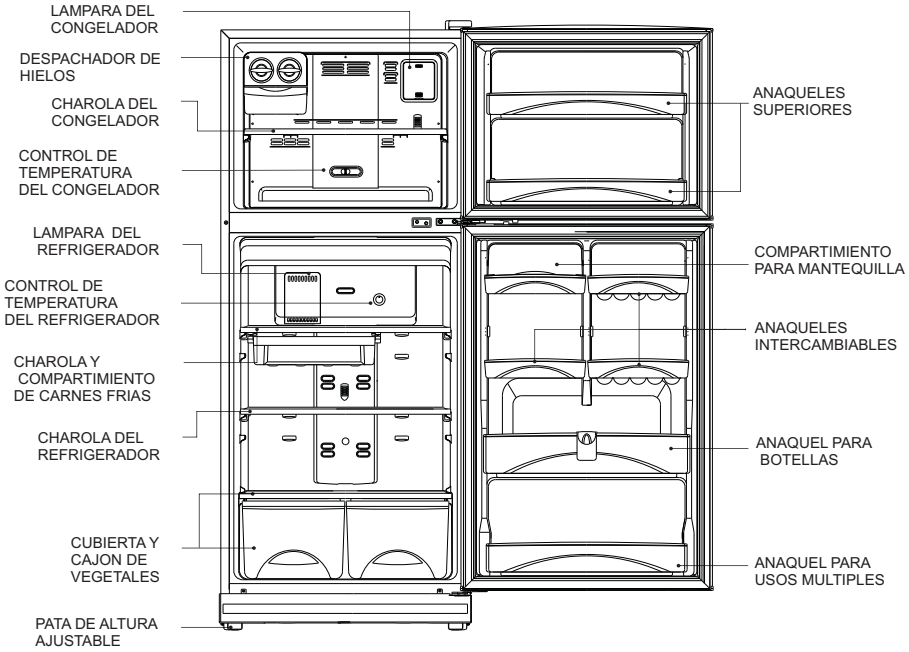



ATENCION:
ESTIMADO CLIENTE ESTA PIEZA ES EL DECORATIVO DEL FRENTE DE SU REFRIGERADOR EN LA PARTE BAJA.
DEBE SER COLOCADA EN SU LUGAR MEDIANTE TORNILLOS

METODOS DE INSTALACION SEGURA

1. LUGAR SEGURO PARA INSTALAR SU REFRIGERADOR

- El refrigerador debe estar en firme y a nivel del piso.
- Un piso desnivelado es causa de que el refrigerador haga ruido.
- Evite poner el refrigerador sobre alfombra.

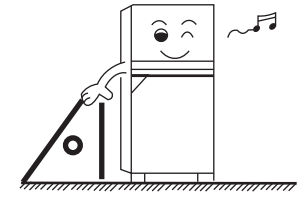

- El refrigerador no debe estar cerca del fuego, al estar cerca de altas temperaturas ocasiona deficiencia en el enfriamiento e incrementa el consumo eléctrico.

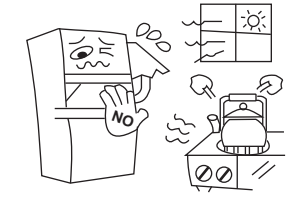

- El refrigerador debe estar en un área de poca humedad.
  Si existe en el área mucha humedad o salpicaduras de agua, ocasiona corto circuito y oxidación fácilmente.

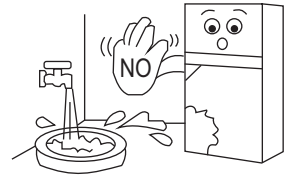

- Un lugar con buena ventilación para el refrigerador con el espacio especificado en la figura.
  Esto ayuda a mejorar la eficiencia del enfriamiento y el ahorro en consumo eléctrico.

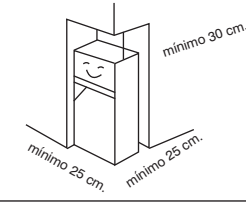

PARA CAMBIAR EL FOCO

Para modelos:

FR-303W, FR-305W
FR-303S, FR-305S
FR-383W, FR-385W
FR-383S, FR-385S

Solo en área de refrigerador

PASOS

1.- En caso de que sea necesario cambiar el foco, desconecte el refrigerador de la línea de corriente. Puede ocasionar accidentes eléctricos si permanece conectado.

2.- Retire las charolas del refrigerador para tener una mayor movilidad y evitar accidentes.

3.- Localice las ventanas de protección de los focos que se encuentran en las esquinas superiores derechas de las áreas del congelador y refrigerador.

4.-
A) Para el caso de que quiera cambiar el foco del área del congelador, inserte una moneda en la ranura inferior de la ventana de protección y haga palanca presionando hacia usted de tal manera que bote la ventana protectora, retire ésta e inmediatamente podrá observar el foco. Desatornille el foco dañado de su base y coloque el nuevo (15 W base E-14 220V~bombilla tipo salchicha). Vuelva a Poner la ventana protectora, esta vez Comience insertándola de arriba hacia abajo, presione hasta escuchar un "click".
B) Para el caso de que quiera cambiar el foco del área del refrigerador, abrace con la palma de su mano la ventana de protección, sujete firmemente, presione hacia el centro y jale hacia usted hasta safarla completamente. Desatornille el foco dañado de su base y coloque el nuevo (25 W base E-26, A-15, 220 V~). Vuelva a poner la ventana protectora, presionando hacia el centro e insertándola lateralmente hasta escuchar un "click".
5.- Enchufe el cable de corriente después de 5 minutos.

A) AREA DEL CONGELADOR:

Para modelos:

DFR-433S,
DFR-435S

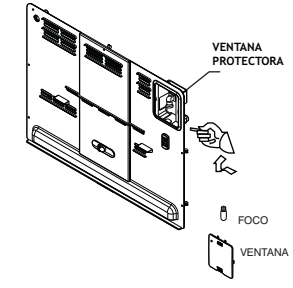

Todos los modelos:

B) AREA DEL REFRIGERADOR:

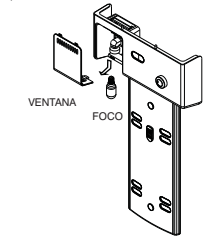

Nota: El foco también puede ser sustituido por uno de bombilla tipo esfera (25W base E-14).